



## All-Weather Geïsoleerd Dierenverblijf

Dank u voor de aankoop van het All-Weather Geïsoleerd Dierenverblijf. Een van de eigenschappen van dit geïsoleerde dierenverblijf is de montage zonder gereedschap. Volg de 6 stappen voor eenvoudige montage.

Wij wensen u en uw huisdier(en) veel plezier met de kwaliteit van dit verblijf!!

- Voorzien van Isolatie en Ventilatie**
- Vocht Bestendig**
- Duurzaam**
- Onderhouds Vrij**
- Montage zonder Gereedschap**
- Eenvoudig te Reinigen**
- Lichtgewicht**

Voor meer informatie en of onderhoudsarme tuinartikelen, diverse bloembakken vragen wij u om eens rustig te kijken op [www.tuingemak.nl](http://www.tuingemak.nl)

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, schroom niet maar mail naar: [info@tuingemak.nl](mailto:info@tuingemak.nl)

## Colonial Montage Handleiding

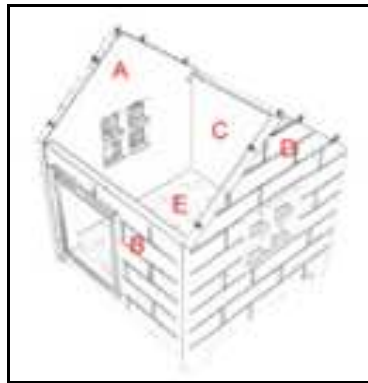


Fig. 1

**Stap 1:** Plaats voorzijde (B) in linkerzijpaneel (A) en schuif deze naar beneden om te vergrendelen. Plaats achterzijde (C) in linkerpaneel (A) en schuif deze naar beneden om te vergrendelen.

**Stap 2:** plaats de schroeven van voorzijde (B) en achterzijde (C) in de gaten van rechterzijpaneel (D) en schuif deze naar beneden om te vergrendelen.

**Stap 3:** Plaats vloerpaneel E met de schuine afwateringshoeken aan de achterzijde en de pootjesprint naar boven. Plaats eerst de voorzijde en duw daarna de achterzijde met de schuine hoeken naar beneden.

**Stap 4:** Plaats dakpaneel (F) op de schroeven van linkerzijpaneel (A) en rechterzijpaneel (D). Schuif dakpaneel (F) naar beneden om deze te vergrendelen.



Fig. 2

**Stap 5:** Plaats dakpaneel (G) op de schroeven van linkerzijpaneel (A) en rechterzijpaneel (D). Schuif dakpaneel (G) naar beneden om deze te vergrendelen.

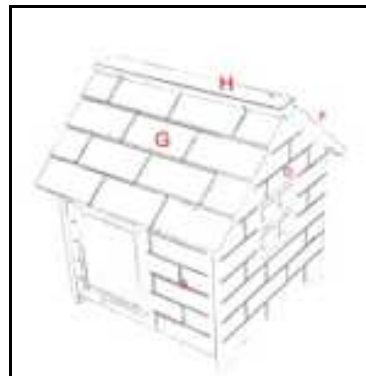


Fig. 3

**Stap 6:** Steek de schroeven van paneel (A) en (D) in de gaten van dakrail (H). Schuif de dakrail naar voren om deze te vergrendelen.